PRŮVLAK P 1 - 2x

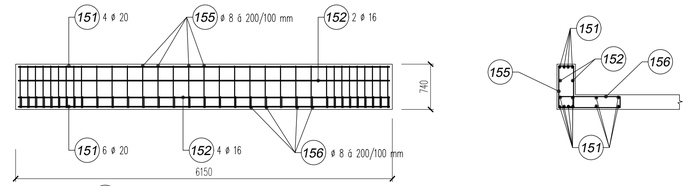

PRŮVLAK P 2 - 1x

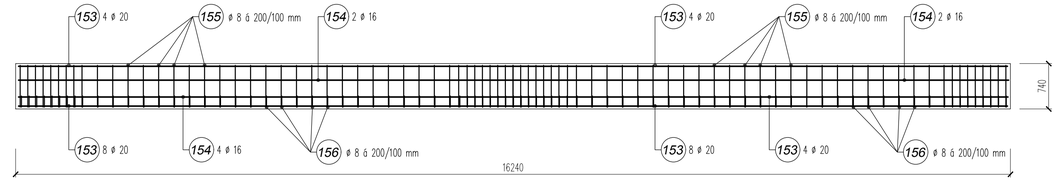

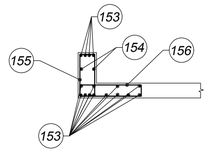

PRŮVLAK P 3 - 1x

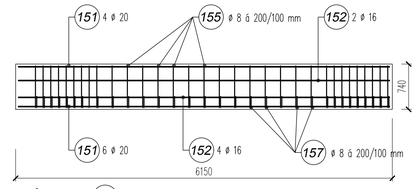

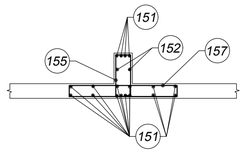

PRŮVLAK P 4 - 1x

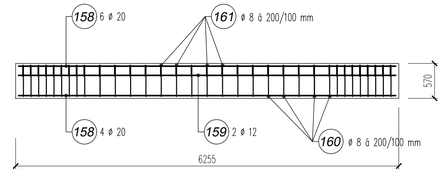

PRŮVLAK P 5 - 1x

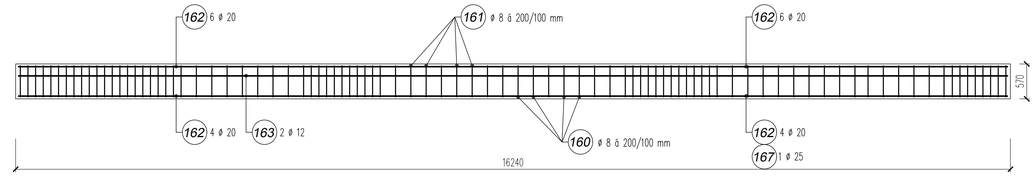

PRŮVLAK P 6 - 1x

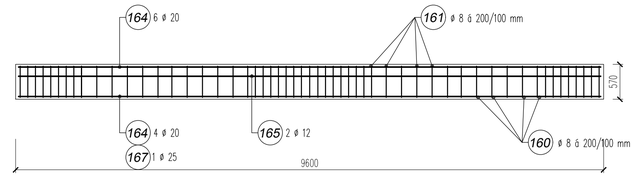

PRŮVLAK P 7 - 1x

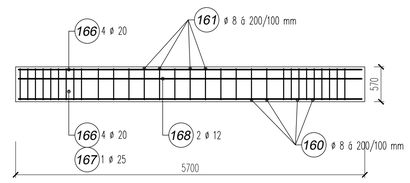

PRŮVLAK P 8 - 1x

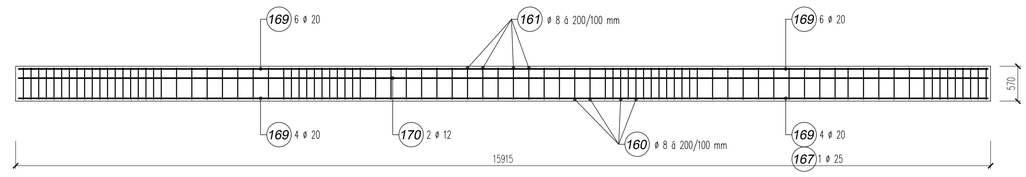

SLOUPY SI 1 - 2x, SI 2 - 1x

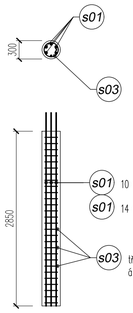

SLOUPY SI 3 - 2x, SI 4 - 2x, SI 5 - 1x, SI 6 - 1x

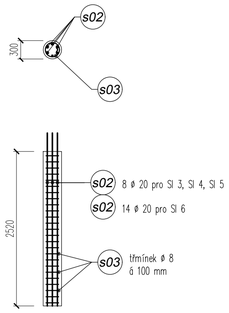

PILOTA VP01 - 14x

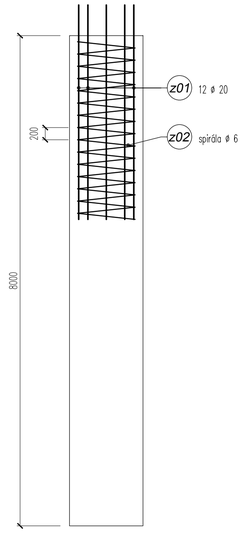

PILOTA VP02 - 11x
PILOTA VP03 - 5x

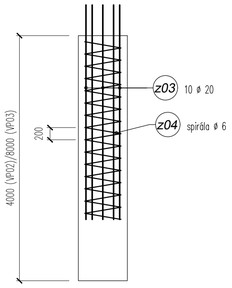
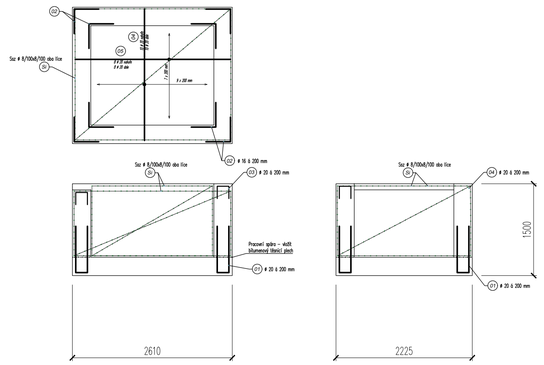
ZÁKLADOVÁ JÍMKA VÝTAHU ZJV