


na čep protězy paty krokve, dlab ve vazném trámu a na styčnou plochu nanést lepidlo (tř.D4) a zboku dorazit plát na opačném konci protězy

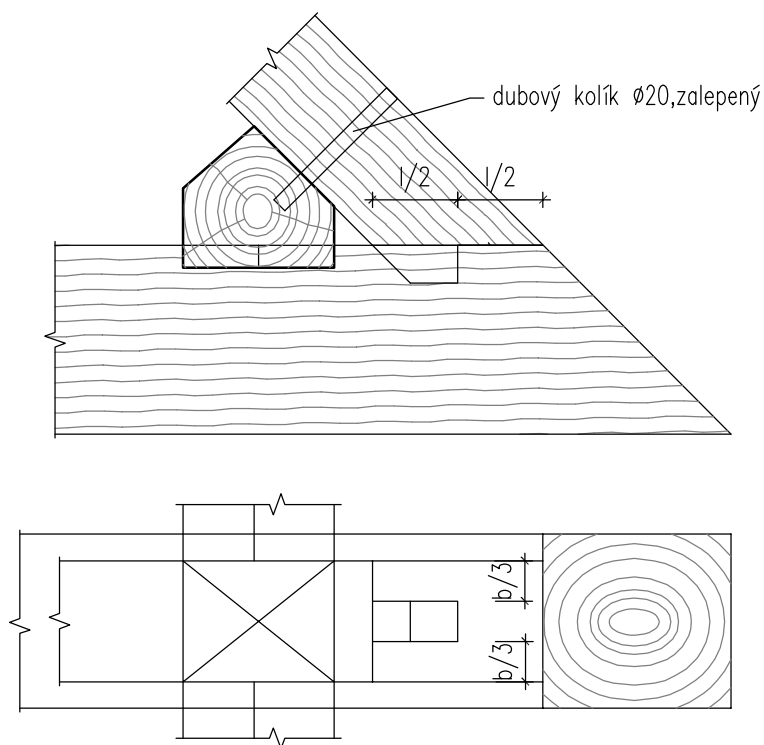

DETAIL OSAZENÍ PATY KROKVE M 1:10