



DETAIL NASTAVENÍ VAZNÉHO TRÁMU M 1:10

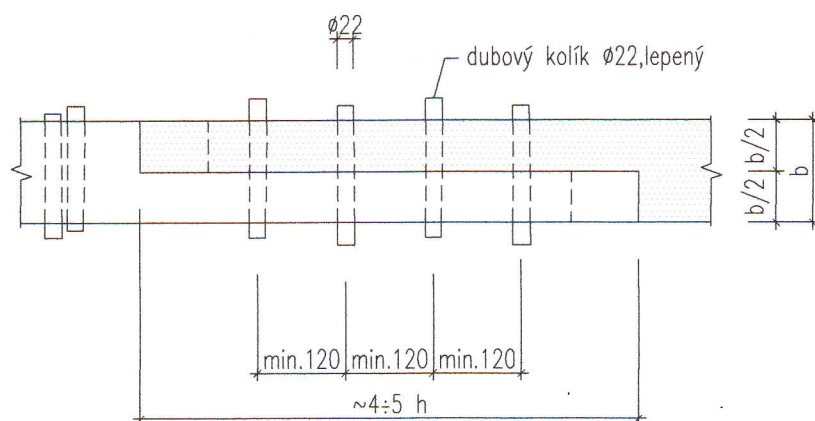


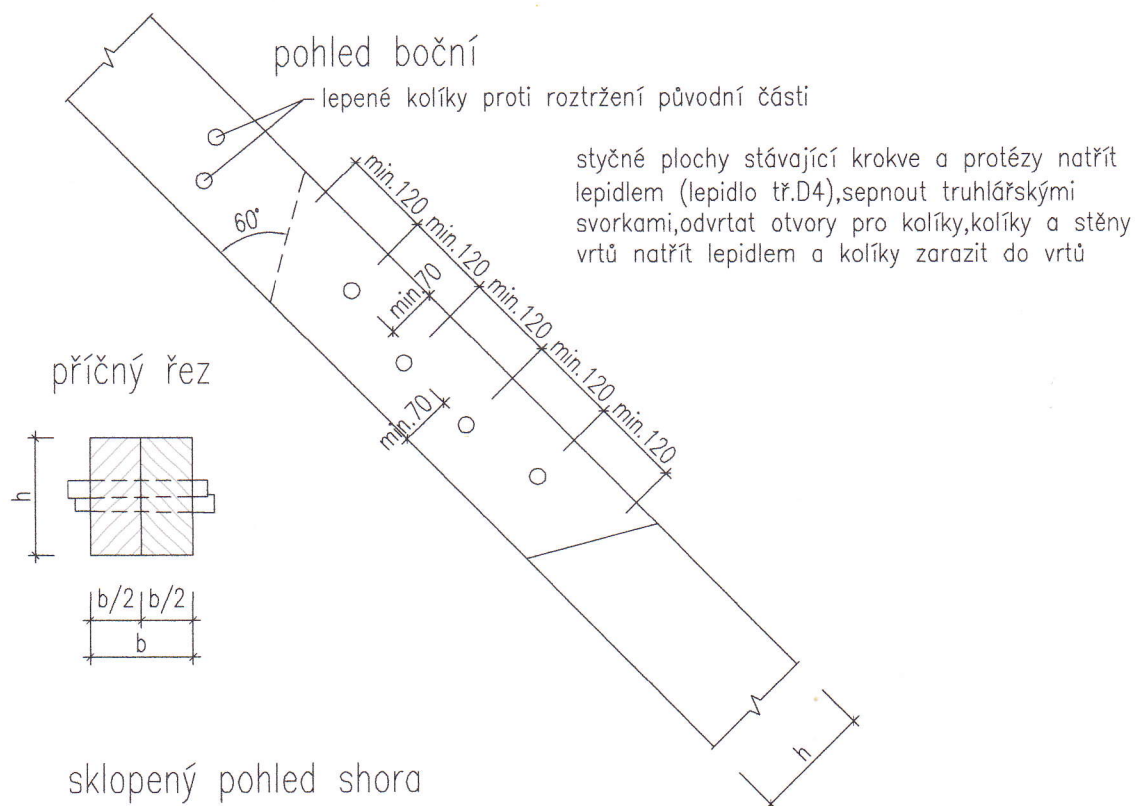




šikmočelný stojatý plát

DETAIL NASTAVENÍ KROKVE M 1:10



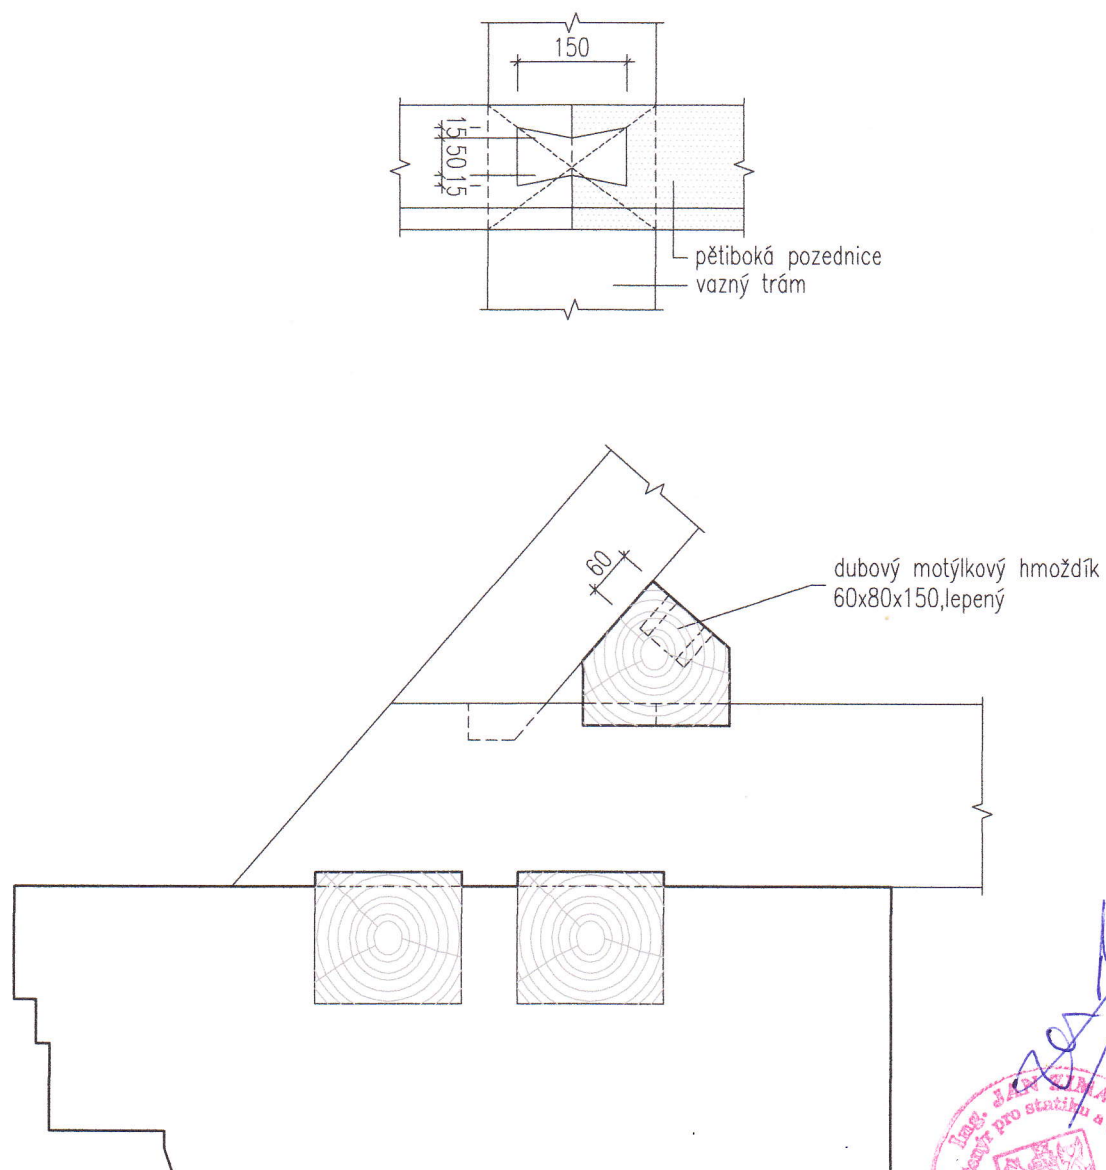




DETAIL NASTAVENÍ PĚTIBOKÉ POZEDNICE M 1:10

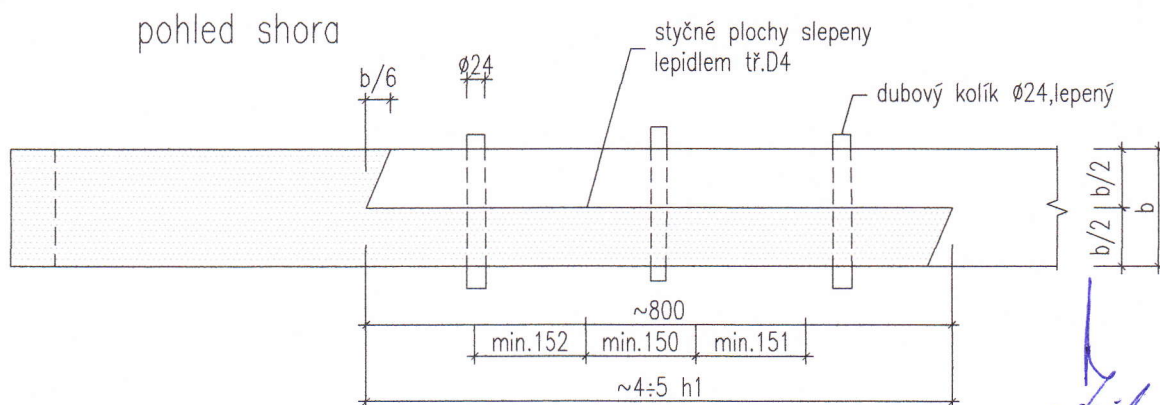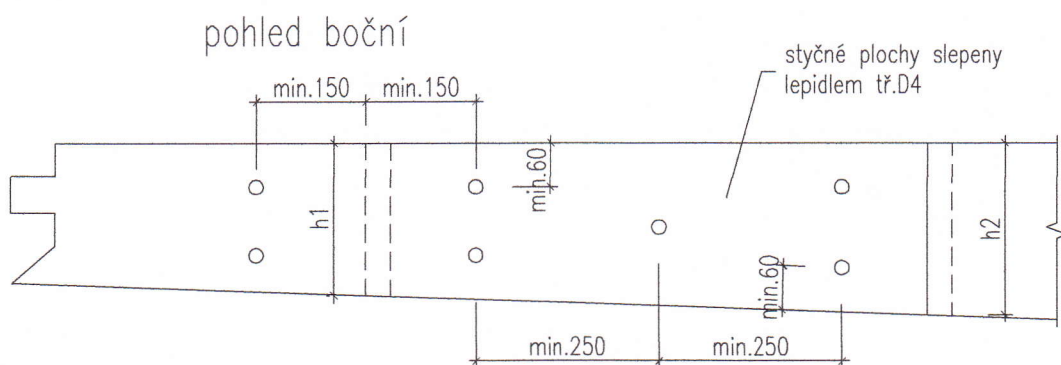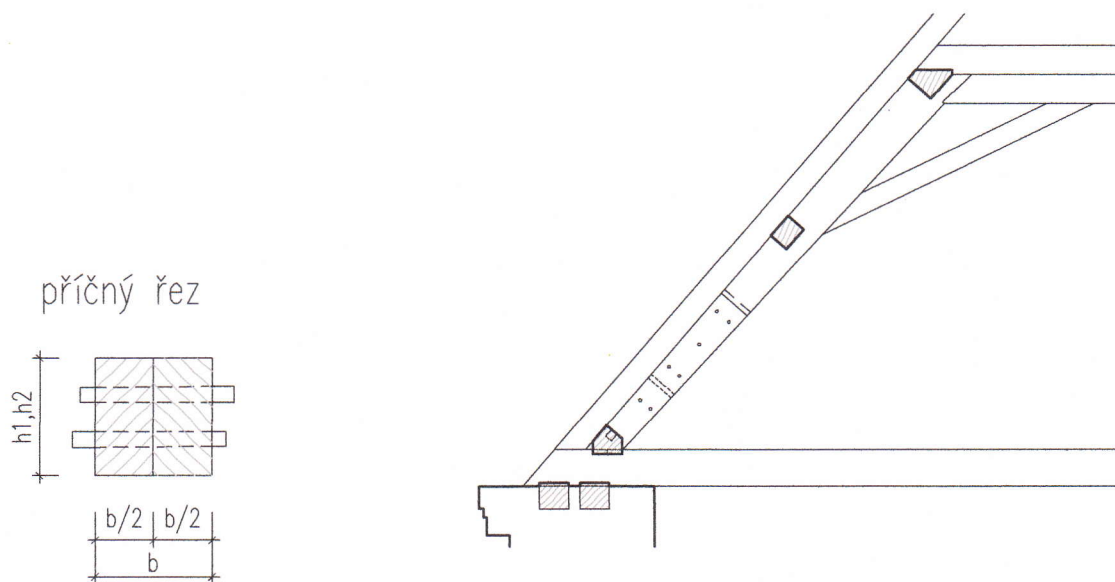

šikmočelný stojatý plát


DETAIL NASTAVENÍ ŠIKMÉHO SLOUPKU M 1:10



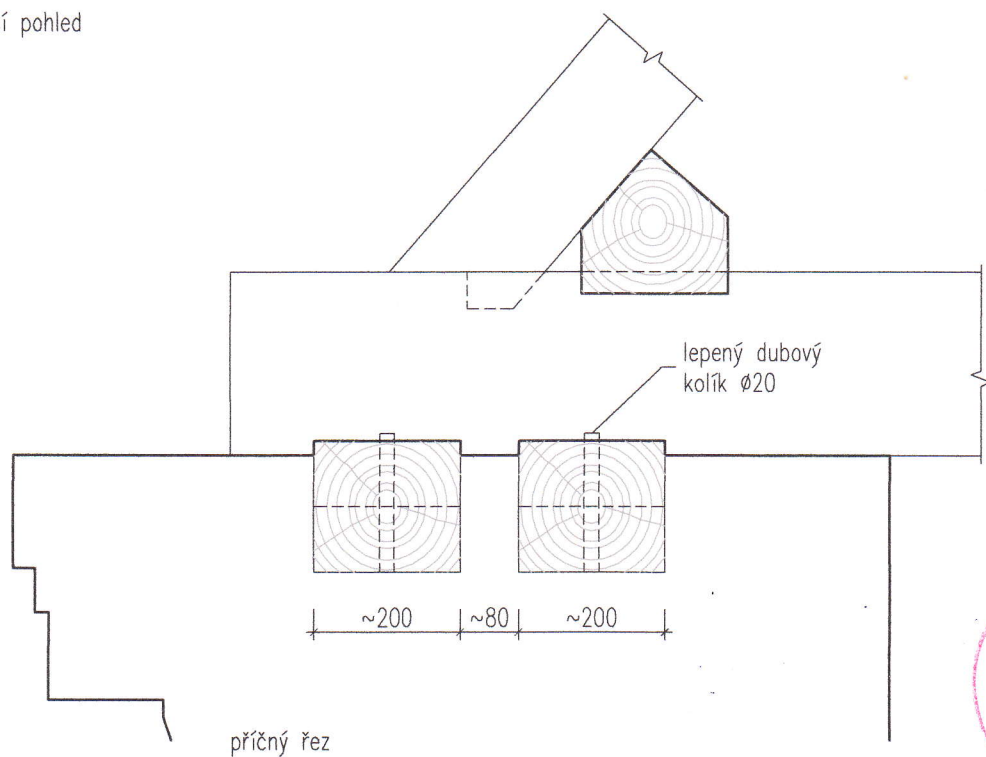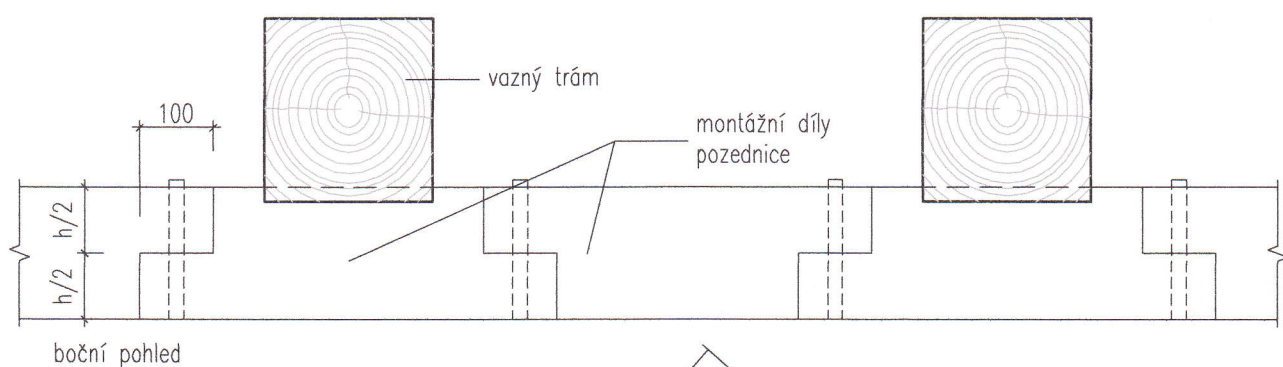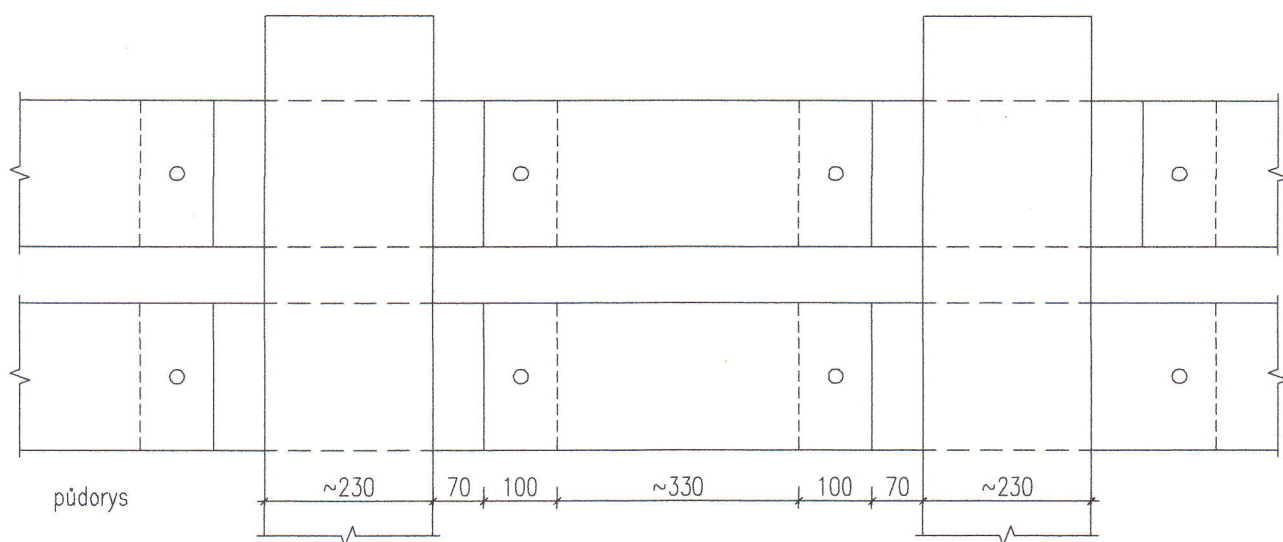

DETAIL NASTAVENÍ ZDVOJENÉ POZEDNICE M 1:10

na čep protězy paty krokve, dlab ve vazném trámu a na styčnou plochu nanést lepidlo (tř.D4) a zboku dorazit plát na opačném konci protězy

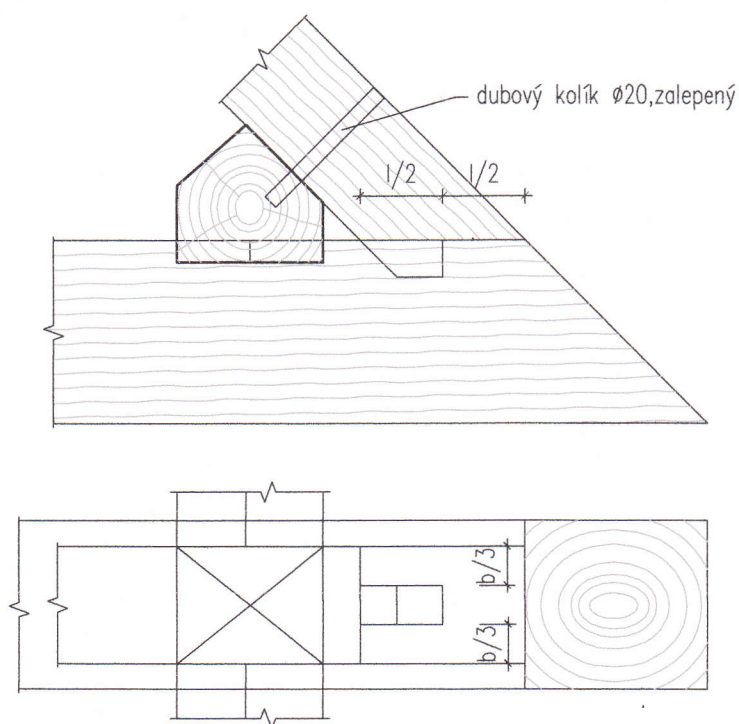

DETAIL OSAZENÍ PATY KROKVE M 1:10